SAMSUNG

GT-I9300

Manualul utilizatorului

Utilizarea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul real.
- Conţinutul acestui manual poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, accesaţi site-ul Web Samsung (*www.samsung.com*).
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile de pe dispozitiv pot funcţiona diferit faţă de aplicaţiile corespunzătoare de pe computer şi pot să nu includă toate funcţiile disponibile în versiunea de computer.

- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații terțe.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță sau de incompatibilitățile cauzate de editarea setărilor de registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului, accesând site-ul Web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deținătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o astfel de încălcare de către utilizatori a legislației privind drepturile de autor.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment - situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție - situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă - note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► **Consultați** - pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► pag. 12 (reprezintă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** - ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Sunet**, urmat de **Ton sonerie dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi sigla SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Sigla Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® şi alte sigle asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați *www.divx.com* pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs., accesați *vod.divx.com*.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare 11

Despachetarea 11
Aspectul dispozitivului 12
Taste 14
Introducerea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei 15
Încărcarea bateriei 17
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 21

Introducere 23

Pornirea sau oprirea dispozitivului 23
Utilizarea ecranului tactil 24
Utilizarea mişcărilor 26
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor 30
Familiarizarea cu ecranul Acasă 31
Accesarea aplicațiilor 36
Lansarea mai multor aplicații 38
Particularizarea dispozitivului 38
Introducerea textului 44

Comunicații 48

Apelare 48
Mesaje 59
Google Mail 61
E-mail 63
Google Talk 66
ChatON 67
Mesagerie 67
Google+ 68

Divertisment 69
Cameră foto 69
Player video 79
Galerie 82
Player muzical 85
Music Hub 89
Radio FM 89

Informații personale..... 93
Contacte 93
Planificator S 96
S Memo 98
Înregistrare voce 101

Servicii bazate pe Web şi GPS 103
Internet 103
Flipboard 107
Game Hub 107
Latitude 108
Hărți 108
Mai multe servicii 110
Navigare 110
Locații 111
Magazin Play 111
Samsung Apps 112
S Suggest 113
YouTube 113
Căutare vocală 115
Video Hub 115

Conectivitate 116
Conexiuni USB 116
Wi-Fi 118
Wi-Fi Direct 120
AllShare Cast 122
AllShare Play 123
Partajare conexiune internet 126
Bluetooth 128
GPS 130
Conexiuni VPN 131

Instrumente 134
Calculator 134
Ceas 134
Descărcări 137
Dropbox 137
Ajutor 139
Fişierele mele 139
NFC 140
Google 143
Trusă de instrumente SIM 143
S Voice 143

Setări 144
Accesarea opţiunilor de setare 144
Wi-Fi 144
Bluetooth 144
Utilizare date 144
Mai multe setări 145

Mod ecran de pornire 147
Mod Blocare 148
Sunet 148
Afișare 149
Spațiu de stocare 150
Economisire energie 151
Baterie 151
Manager de aplicații 151
Servicii de localizare 151
Blocare ecran 152
Securitate 153
Setări regionale şi text 155
Copiere de rezervă şi resetare 159
Adăugare cont 159
Mişcare 159
Accesoriu 160
Dată şi oră 161
Accesibilitate 162
Opțiuni dezvoltator 163
Despre dispozitiv 164

Depanare 165

Informații despre siguranță 171

Index 182

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Accesoriile neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

Aspectul dispozitivului

› Vedere din față

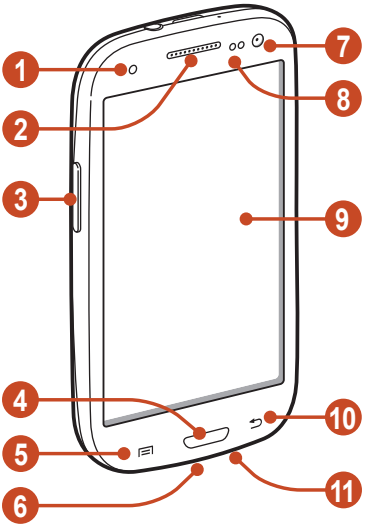

Număr	Funcție
1	Lumină de serviciu
2	Difuzor
3	Tastă Volum
4	Tastă Acasă
5	Tastă Opțiuni
6	Mufă multifuncțională
7	Obiectiv cameră foto frontal
8	Senzor de apropiere/de lumină
9	Ecran senzitiv
10	Tastă Înapoi
11	Microfon

› Vedere din spate

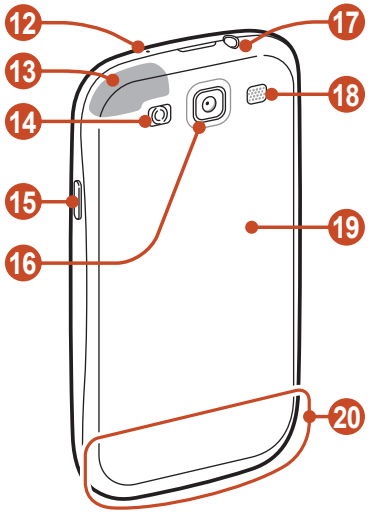

Număr	Funcție
12	Microfon[1]
13	Antenă GPS[2]
14	Bliț
15	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
16	Obiectiv cameră foto spate
17	Mufă pentru setul cu cască
18	Difuzor
19	Capac spate
20	Antenă principală

1. Activ numai când folosiți caracteristica set difuzor-microfon sau când înregistrați videoclipuri.
2. Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste

Tastă	Funcție
Pornire/ Resetare[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți şi blocați ecranul tactil sau îl porniți.
Opțiuni	Deschideți lista de opțiuni disponibile în ecranul curent; pe ecranul Acasă, lansați aplicația căutare (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
Acasă	Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat); lansați aplicația S Voice (apăsați de două ori).
Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
Volum	Reglați volumului dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteţi achiziţiona o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Puteţi utiliza numai cartele microSIM.

1 Scoateţi capacul din spate.

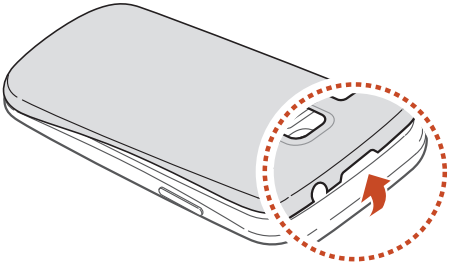

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi şi nu răsuciţi excesiv capacul din spate. Această acţiune poate deteriora capacul.

2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

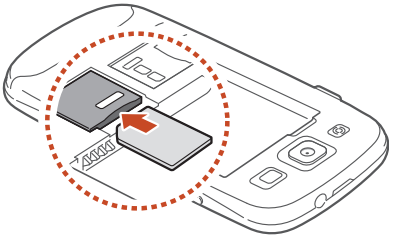

Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a scoate cartela de memorie.

3 Introduceți bateria.

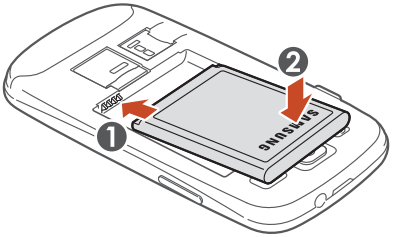

4 Remontați capacul din spate.

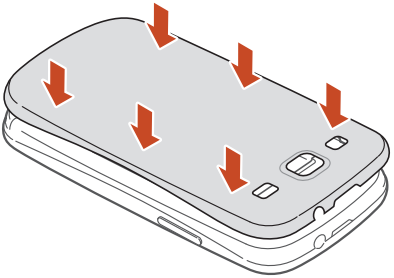

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Puteți încărca bateria cu ajutorul unui încărcător sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate un timp să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații în același timp, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

› Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

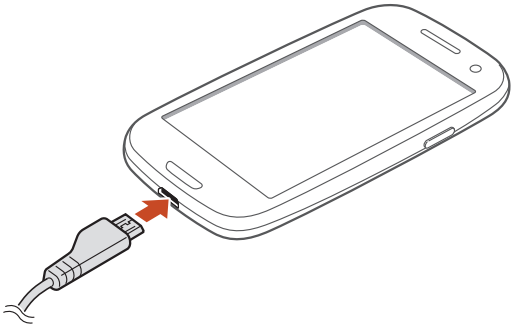

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, mai întâi decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie, deconectați încărcătorul de la priza electrică atunci când nu-l folosiți. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priză în timpul încărcării.

Despre pictogramele de încărcare a bateriei

Când încărcați bateria în timp ce dispozitivul este închis, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare curentă a bateriei:

Se încarcă

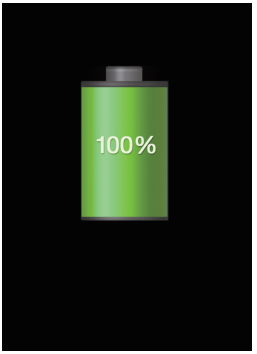

Încărcată complet

› Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1. Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.
2. Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3. Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o durată mai lungă de timp:

- Activați modul Economisire energie.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul stand-by apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare cu managerul de aplicații.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 64 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate corupe datele salvate pe aceasta.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul extSdCard.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

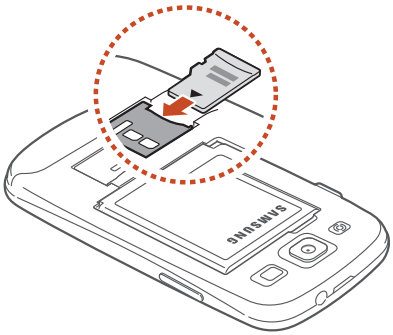

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Remontați capacul din spate.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că, în prezent, dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateți capacul din spate.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Remontați capacul din spate.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

1. Țineți apăsat pe tasta Pornire.
2. Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM şi selectați **OK** (dacă este necesar).

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați sau să creați un cont Google pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
  ► pag. 145

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea acestuia.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Acesta poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

Atingeți
Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Țineți apăsat
Atingeți un element şi țineți-l apăsat mai mult de 2 secunde.

Glisați
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

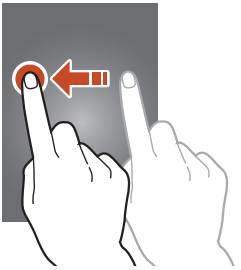

Atingeți de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Loviți ușor
Derulați rapid în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

Apropiați
Plasați două degete depărtate și apoi apropiați-le.

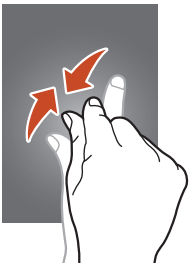

- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- Puteți seta intervalul de timp pentru care așteaptă dispozitivul înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Timp expirare ecran**.

Utilizarea mișcărilor

Recunoașterea integrată a mișcărilor vă permite să executați acțiuni prin mișcarea dispozitivului sau prin efectuarea de gesturi cu mâinile.

Pentru a utiliza aceste funcții, mai întâi trebuie să activați caracteristica de recunoștere a mișcării. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mișcare** și apoi glisați comutatorul către dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Pentru a învăța cum să controlați corespunzător mișcările, în lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mișcare** → **Aflați despre mișcările mâinii**. ► pag. 160

Ridicare

Ridicați dispozitvul după ce nu l-ați utilizat o perioadă sau când ecranul s-a oprit. Dispozitivul va vibra dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.

Țineți la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru a efectua un apel vocal.

Înclinare

În timp ce țineți dispozitivul cu ambele mâini, țineți apăsate două puncte pe ecran, apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării imaginilor sau în timpul răsfoirii paginilor Web.

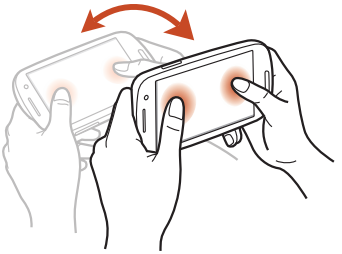

Mutare aplicații

În timp ce țineți apăsat un element, glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a deplasa elementul către o altă pagină pe ecranul Acasă sau pe lista de aplicații.

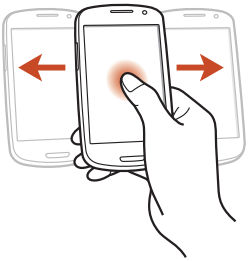

Mișcați pentru vizualizare imagine

Când este mărită o imagine, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi glisați dispozitivul în orice direcție pentru a derula imaginea.

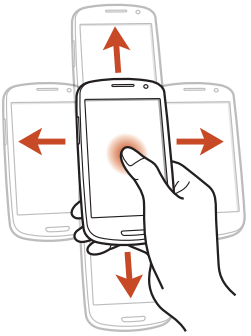

Scuturați dispozitivul

- Scuturați dispozitivul pentru a căuta dispozitive Bluetooth sau dispozitive Kies air.
- Scuturați dispozitivul pentru a actualiza lista de mesaje de e-mail sau lista de informații de la Yahoo News, Yahoo Finance, sau AccuWeather.

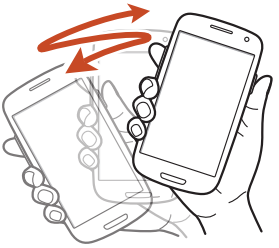

Actualizările nu vor funcționa pentru widget-urile de pe ecranul Acasă.

Atingeți de două ori
Atingeți de două ori dispozitivul pentru a vă deplasa la începutul listei de contacte sau de mesaje de e-mail.

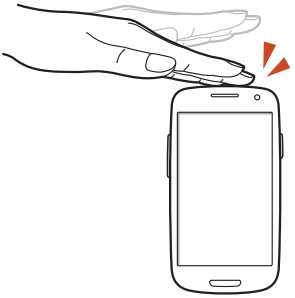

Întoarcere
Aşezați dispozitivul cu fața în jos pentru a anula tonurile de sonerie, pentru a întrerupe redarea fişierelor media sau pentru a anula volumul radioului FM.

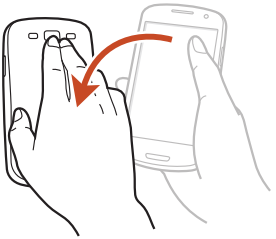

Trecere rapidă cu palma
Treceți rapid cu partea laterală a palmei, la stânga sau la dreapta peste ecran pentru a face o captură de ecran.

Nu puteți face captură de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

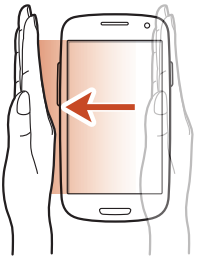

Atingere cu palma
Atingeți ecranul cu palma pentru a întrerupe redarea conținutului media sau pentru a anula volumul radioului FM.

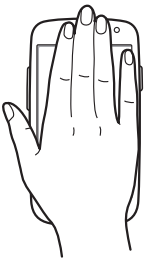

Rotire
În timp ce ecranul este blocat, țineți apăsat ecranul, apoi rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj pentru a lansa camera foto (când comanda rapidă a camerei foto este activată). ► pag. 152

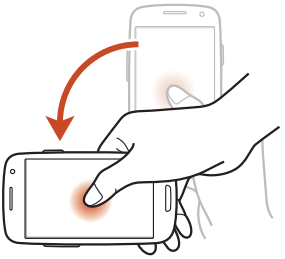

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil şi a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. opreşte și blochează automat ecranul tactil, precum si tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil şi tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi apoi glisați cu degetul în orice direcție.

Puteți utiliza mişcările de deblocare pentru deblocarea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Mişcare** → **OK**. Pentru a debloca ecranul cu o mişcare de deblocare, țineți apăsat un punct de pe ecran, apoi înclinați dispozitivul înainte.

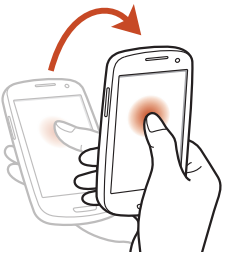

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 41

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Din ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
G	Conectat la rețea GPRS
E	Conectat la rețea EDGE
H	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	Servicii pe baza GPS în uz
	Apel în curs

Pictogramă	Definiție
	Apel pierdut
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod Silențios activat (vibrație)
	Mod Silențios activat (silențios)
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 118
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 130
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului sau să îl setați să vibreze în modul Silențios.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.

- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul Blocare. În modul Blocare, dispozitivul va bloca toate notificările.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 128
- **Sincronizare**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă are un mod de bază şi un mod simplu. În modul simplu, puteți accesa cu uşurință contactele, aplicațiile preferate, precum şi setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.

Pentru a schimba modul ecranului Acasă, în lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mod ecran de pornire** → un mod.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la o nouă locație.

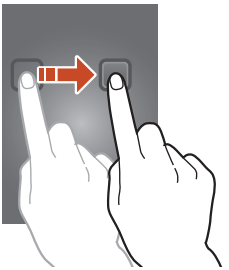

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la coşul de gunoi.

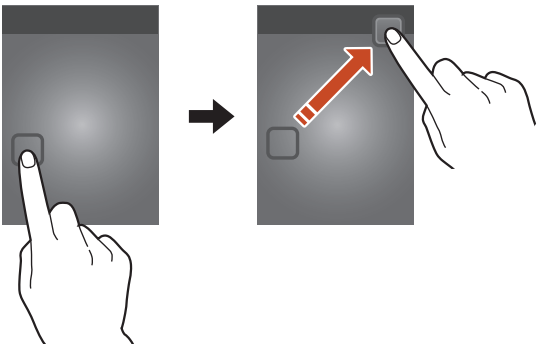

› Particularizarea panoului de acces rapid

Puteți particulariza panoul de acces rapid din partea de jos a ecranului Acasă adăugând sau eliminând comenzi rapide ale aplicațiilor.

- Pentru a elimina pictograma unei aplicații, țineți apăsată pictograma, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă a unei aplicații, țineți apăsată comanda rapidă a aplicației noi, apoi glisați-o într-o locație goală.

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1. Pe ecranul Acasă, aşezați două degete şi apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.
2. Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:
   - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
   - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați .

- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

› Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea unui widget pe ecranul Acasă

1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.

3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Adăugarea unei comenzi rapide pentru Setări pe ecranul Acasă

Puteți crea comenzi rapide pentru opțiunile setărilor frecvent utilizate, pe ecranul Acasă.

1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Țineți apăsat **Comandă rapidă setări** și eliberați pe ecranul Acasă.

3 Selectați o opțiune pentru setări, cum ar fi S Beam sau Wi-Fi.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații şi profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a mări funcționalitatea dispozitivului.

1. Pe ecranul Acasă, selectați **Aplic.** pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
3. Selectați o aplicație.
4. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă din lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Afişare** → **Rotire automată ecran**.
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți face o captură de ecran ținând apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginea va fi salvată în **Fişierele mele** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați pe categorii.

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.

2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Creare director**.
- Pentru a muta aplicația la un nou panou, glisați-o la **Creare pagină**.
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinstalare**.

Când glisați pictograma aplicației la **Informații aplicație**, puteți vizualiza informații despre aplicație.

4 Selectați **Salvare**.

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Mai multe servicii**.

2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

De asemenea, puteți descărca diverse aplicații din Magazin Play, Samsung Apps, și S Suggest.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezinstalare**.

2 Selectați ⊖ pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza aplicațiile accesate recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de aplicații.

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă, apoi selectați → **Aplicații active**.

Managerul de aplicații lansează şi afişează aplicațiile active.

2 Controlul aplicațiilor active:

- Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
- Pentru a închide o aplicație, selectați **Term.**
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.
2. Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1. Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
2. Selectați şi glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton sonerie dispozitiv**.
2. Selectați un ton de sonerie → **OK**.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Atingeți zona pictogramele indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați **Silențios** sau **Vibrație**.
- În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat #.

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Fundal** → **Ecran de pornire**.

2 Selectați folderul cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afişare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Stil font**.

2 Selectați un font → **Da**.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale şi poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Luminozitate**.

2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Selectați **OK**.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea deblocării pe baza identificării unei fețe

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.
3. Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
4. Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
5. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea deblocării pe baza recunoașterii feței și vocii

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Față și voce**.
2. Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.

3 Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.

4 Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.

5 Selectați .

6 Rostiți un cuvânt sau o expresie de 4 ori, pentru utilizarea drept comandă de deblocare.

7 Selectați **Done**.

8 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea unui model de deblocare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.

3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.

4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

5 Finalizați configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu un cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.

3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorect, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivului. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.

2 Selectați **Conect.**
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.

3 Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conectare**.

4 Deplasați comutatorul **Alertă schimbare SIM** spre dreapta.

5 Selectați **Mesaj de alertă**.

6 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor şi selectați **OK**.

7 Adăugați destinatari:
- Selectați **Creare** şi introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării şi simbolul +.
- Adăugați numerele de telefon din lista de contacte selectând **Contacte**.

8 Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte în microfon, selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

1 Din câmpul text, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.

2 Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google

1. Rostiți textul în microfon.
2. Când ați terminat, selectați .

Pentru a adăuga limbi de introducere text pentru recunoaștere vocală, selectați limba utilizată în mod curent → **Adăugați mai multe limbi**.

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

1. Din câmpul text, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați **Selectați metoda de introducere** → **Configurare metode de introducere**, apoi selectați de lângă **Tastatură Samsung** → **Tipuri tastatură Portret** → un tip de tastatură.
3. Introduceți text selectând taste alfanumerice.

La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a vizualiza tastatura QWERTY în ecran panoramic. Selectați tastele virtuale după cum este necesar pentru a introduce text.

Puteți utiliza și următoarele taste:

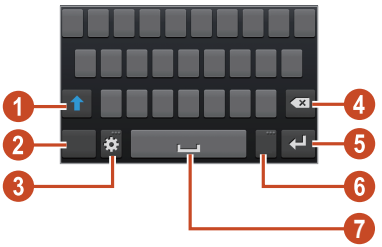

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modurile de introducere a textului.

Număr	Funcție
❸	Accesați setările pentru tastatură; țineți apăsat pentru a comuta la modul Scriere de mână, pentru a introduce vocal text sau pentru a accesa clipboard-ul.
❹	Ștergeți datele introduse.
❺	Începeți un rând nou.
❻	Introduceți un punct; deschideți panoul de simboluri (țineți apăsat).
❼	Introduceți un spațiu.

Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteți utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceți text glisând pe tastatură. ► pag. 156

Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:

Mod	Funcție
ABC	1. Selectați ABC 123 pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit.
Numeric	1. Selectați 123 Sym pentru a comuta la modul Numeric. 2. Selectați o cifră. Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC.
Simbol	1. Selectați Sym ABC pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◄ sau ► pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteţi copia şi lipi text într-o altă aplicaţie.

1. Ţineţi apăsat un pasaj de text.
2. Glisaţi sau pentru a selecta textul care va fi copiat.
3. Selectaţi sau pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicaţie, plasaţi cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectaţi → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații

Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea şi preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea şi utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

- Pentru a preveni selectările accidentale, activați senzorul de apropiere pentru a bloca automat ecranul senzitiv când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 57
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

› Efectuarea unui apel

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional şi un număr de telefon.
2. Selectați pentru a efectua un apel vocal.
   Pentru a efectua un apel video, selectați .
3. Selectați o aplicație pentru a o utiliza pentru efectuarea apelului (dacă este necesar).
4. Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

- Puteți salva numere pe care le apelați frecvent în lista de contacte. ► pag. 93
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri şi pentru a reapela numerele formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

› Preluarea unui apel

1 În timpul primirii unui apel, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a anula sunetul tonului de sonerie, apăsați pe tasta Volum.

2 Selectați **Sf. apel** pentru a termina apelul.

› Respingerea unui apel

În timpul primirii unui apel, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj apelantului când respingeți un apel, trageți în sus de bara mesajului de respingere de la baza ecranului.

Puteți selecta unul dintre cele câteva mesaje prestabilite sau puteți crea propriile mesaje. ► pag. 56

› Efectuarea unui apel internațional

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 0 + pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).

3 Selectați pentru a forma numărul.

› Utilizarea unei căști

Conectați o cască la dispozitiv pentru a prelua și controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.

- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel pus în așteptare, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel pus în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permutare**.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați și apoi glisați degetul în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide tastatura, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.

- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați aceasta pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a deschide lista de contacte, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Contacte**.
- Pentru a crea o notă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Notă**.
- Pentru a dezactiva caracteristica de eliminare a zgomotului de fundal, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Reducere zgomot oprită**.
- Pentru a selecta o opțiune pentru egalizator, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **EQ sunet ap. in.**
- Pentru a conecta interlocutorul curent cu interlocutorul pus în așteptare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.

În funcție de regiune și de furnizorul de servicii este posibil ca această funcție să fie indisponibilă.

› Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- Pentru a comuta între camera foto din față și cea din spate, selectați **Comutare cam...**
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Silențios**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de interlocutor, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imagine la ieșire**.

- Pentru a deschide tastatura, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Tastatură**.
- Pentru a vă conversa cu interlocutorul prin intermediul unei căşti Bluetooth, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Comutare cască**.
- Pentru a dezactiva caracteristica difuzor-microfon, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Difuzor oprit.**
- Pentru a introduce pictograme emoționale, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Emoții animate**.
- Pentru a introduce pictograme decorative, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Vizualizare temă**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare la vizualizarea desen animat, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Activ. viz. des. an.**
- Țineți apăsată imaginea interlocutorului pentru a accesa următoarele opțiuni:
  - Pentru a face o captură a imaginii interlocutorului, selectați **Capturare imagine**.
  - Pentru a înregistra un videoclip cu imaginea interlocutorului, selectați **Înregistrare videoclip**.

În multe zone este ilegală înregistrarea unei convorbiri fără permisiune. Cereți întotdeauna permisiunea interlocutorului înainte de a înregistra o convorbire.

› Vizualizarea şi formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afişează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

› Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la numere specificate.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Respingere apel**.
3. Deplasați comutatorul **Mod respingere automată** spre dreapta (dacă funcția nu este activă în mod implicit).
4. Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

5. Selectați **Listă de respingere automată**.
6. Selectați **Creare**.
7. Introduceți un număr și selectați **Salvare**.
   Puteți seta criteriul de potrivire pentru număr.
8. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 6-7.

› Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieșire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

1. În lista de aplicații, selectați **Telefon**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă**.

3 Selectați **Activare FDN**.

4 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.

5 Selectați **Listă FDN** și adăugați contacte.

› Setarea redirecționării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea care trimite apelurile primite către un număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.

3 Selectați o situație.

4 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea care limitează anumite tipuri de apeluri sau împiedică alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.

3 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.

4 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

› Setarea apelurilor în aşteptare

Apelul în aşteptare este o caracteristică de reţea care vă anunţă un apel primit în timpul desfăşurării unui alt apel. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.
Setarea dvs. va fi trimisă reţelei.

› Vizualizarea unui jurnal de apeluri sau mesaje

Puteţi vizualiza jurnale de apeluri şi mesaje care sunt filtrate în funcţie de tip.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon** → **Jurnale**.

2 Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Vizualizare ca** → o opţiune.

Puteţi efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta o intrare din jurnal.

3 Selectaţi o intrare din jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

Din vizualizarea de tip detaliu, puteţi efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteţi adăuga numărul la lista de contacte sau pe lista de respingere.

› Particularizarea setărilor apelurilor

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Telefon**.

2 Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Setări apeluri**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Respingere apel	Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere automată.
Setare mesaje de resping.	Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
Tonuri apel şi tastatură → Ton sonerie dispozitiv	Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
Tonuri apel şi tastatură → Vibrație dispozitiv	Adăugați sau selectați un model de vibrație.
Tonuri apel şi tastatură → Vibrare pentru apeluri primite	Setați dispozitivul să vibreze şi să sune pentru a vă alerta cu privire la apelurile primite.
Tonuri apel şi tastatură → Tonuri taste	Setați dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
Alertă apel → Vibrații pentru apeluri	Setați dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde sau termină apelul.
Alertă apel → Tonuri stare apel	Setați dispozitivul să vă anunțe starea apelului pe durata acestuia.
Alertă apel → Alertă la apel	Setați dispozitivul să vă anunțe evenimente pe durata unui apel.
Preluare/terminare apel → Tasta pentru răspuns	Setați pentru a răspunde la apeluri la apăsarea pe tasta Acasă.

Opțiune	Funcție
Preluare/terminare apel → Tasta de pornire termină apelurile	Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
Opr. autom. ecran la apeluri	Setați activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
Setare accesorii pt. apel → Răspuns automat	Setați dacă dispozitivul răspunde sau nu răspunde automat la apeluri după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
Setare accesorii pt. apel → Temporiz. răspuns automat	Selectați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a răspunde la apeluri.
Setare accesorii pt. apel → Condiții apel efectuat	Setați permiterea apelurilor efectuate cu o cască Bluetooth, chiar dacă dispozitivul este blocat.
Setare accesorii pt. apel → Tip apel efectuat	Selectați tipul de apeluri efectuate la care utilizați o cască Bluetooth.
My call sound → Setări My call sound	Selectați o opțiune de egalizator pentru utilizarea pe durata unui apel.
My call sound → Personalizare sunet apel	Particularizați setările egalizatorului pentru utilizarea cu căștile.
Util. vol. supl. pt. apel	Setați afișarea tastei de volum în timpul unui apel.
Creştere volum în buzunar	Setați dispozitivul să mărească volumul soneriei de apel atunci când dispozitivul se află într-un spațiu închis, cum ar fi geanta sau buzunarul.

Opțiune	Funcție
Redirecționare apeluri	Setați trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
Setări suplimentare → ID apelant	Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
Setări suplimentare → Blocare apel	Setați restricționarea apelurilor în funcție de tipul de apel.
Setări suplimentare → Apel în așteptare	Setați dispozitivul să anunțe apelurile primite pe durata unui alt apel.
Setări suplimentare → Reapelare automată	Setați reapelarea automată a unui apel care nu a fost conectat sau a fost întrerupt.
Setări suplimentare → Reducere zgomot	Setați eliminarea zgomotului de fond astfel încât interlocutorul să vă audă mai clar.
Setări suplimentare → Numere de apelare fixă	Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
Setări suplimentare → Cod de țară automat	Setați introducerea automată a unui prefix (cod regional sau de țară) înaintea unui număr de telefon.
Imagine apel video	Selectați o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului.
Utilizare opțiuni apel nereușit	Setați încercarea automată a unui apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
Serviciu mesagerie vocală	Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
Setări mesagerie vocală	Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

Opțiune	Funcție
Ton sonerie	Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la mesajele vocale noi.
Vibrare	Setați dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
Conturi	Setați acceptarea de apeluri IP şi configurați conturile dvs. pentru serviciile de apelare IP.
Utiliz. apelare Internet	Setați dacă utilizați serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mesaje

Aflați cum să creați şi cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum şi cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numere de telefon din listele de apeluri, de mesaje sau de contacte selectând .

3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.

4 Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați numere de telefon sau adresele de e-mail din listele de apeluri, de mesaje sau de contacte selectând .

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați câmpul text și introduceți textul mesajului.
Pentru a introduce emoticon-uri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.

4 Selectați și atașați un fișier.

5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 În lista de aplicații, selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei conversații.

2 Selectați un contact.

3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

› Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje când nu ați preluat apelurile.

1 În lista de aplicații, selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat 1 .

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
4. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
5. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați un fișier**, apoi atașați un fișier.
6. Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj și pentru a include toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca important, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Marcați ca importantă**.

- Pentru a ascunde mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesajele ascunse, selectați → **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Raportați ca spam**.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați **SALVAȚI**.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email** → .

2 Adăugați destinatari:
- Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
- Selectați adrese de e-mail din listele de mesaje sau de contacte selectând .

3 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

4 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.

5 Selectați și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj și pentru a include toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .

- Pentru a şterge mesajul, selectaţi .
- Pentru a marca mesajul ca favorit, selectaţi .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul pe dispozitiv, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fişierele mele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a crea un mesaj nou, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Compuneţi**.
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda telefonică ca un grup de contacte, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Salvare ca grup**.
- Pentru a schimba dimensiunea fontului, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Dimensiune font**.
- Pentru a modifica setările e-mailului, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Setări**.
- Pentru a salva un ataşament pe dispozitiv, selectaţi fila ataşamentului → .

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de contul de e-mail.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un cont Google.
3. Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de prieteni.
4. Vă particularizați starea, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
2. Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.
   Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un contact din lista de prieteni.
   Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.
- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați la conversație**.
- Pentru a comuta între conversațiile active, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a utiliza conversația video, selectați .
- Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .

4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încheiați conversația** pentru a termina conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Mesagerie

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite şi primi mesaje instant şi puteți încărca fotografii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

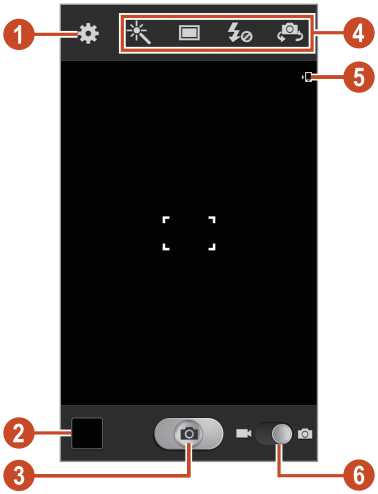

Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.
3	Realizați o fotografie.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Schimbați modul de efect. • : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 72 • : Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera foto să folosească blițul atunci când este nevoie. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 79
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera video.

Pentru a mări, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micşora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de previzualizare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vedea.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Începere expunere de diapoziti...** Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a șterge fotografia, selectați .
- Pentru a înregistra fețele din fotografie ca etichete față, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Etichetă față**. ► pag. 84
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia utilizând editorul de imagini, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei față este marcată într-o fotografie, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o fotografie prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Pentru a modifica numele unui fişier, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Scanare dispozitive în apr..**
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteţi realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectaţi → o opţiune.

Opţiune	Funcţie
Fotograf. continuă	Realizaţi o serie de fotografii ale subiecţilor în mişcare. Când realizaţi fotografii cu opţiunea Fotografiere optimă activată, puteţi selecta şi salva fotografii.
Detectare faţă	Setaţi dispozitivul să recunoască feţele persoanelor şi să vă ajute să realizaţi fotografii ale acestora.
Panoramă	Realizaţi fotografii panoramice.
Partajare fotografie	Realizaţi o fotografie şi o trimiteţi altor persoane prin Wi-Fi Direct.
HDR	Realizaţi trei fotografii cu expuneri diferite şi apoi sunt combinate pentru a îmbunătăţi raportul contrastului.
Partajare foto prieten	Setaţi dispozitivul să recunoască faţa unei persoane pe care aţi marcat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective. Identificarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, mărimea feţei, culoarea pielii, expresia feţei, condiţiile de iluminare sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Opțiune	Funcție
Înfrumusețare	Ascundeți imperfecțiunile feței.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să realizeze fotografii ale acestora când zâmbesc.
Des. anim.	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Realizați fotografii ale dvs. cu ajutorul obiectivului frontal al camerei foto.
Bliț	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera foto să folosească blițul atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 72
Efecte	Aplicați un efect special.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Selectați un mod de focalizare. Puteți realiza fotografii de la mică distanță sau puteți seta camera foto să focalizeze automat pe subiect sau pe fețele oamenilor.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.

Opțiune	Funcție
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.
Contrast automat	Setați camera foto să regleze automat raportul contrastului dintre zonele luminate şi întunecate dintr-o fotografie.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Stabil. imag.	Activați caracteristica de stabilizare a imaginii pentru a reduce neclaritatea cauzată de vibrarea sau mişcarea dispozitivului.
Etichetă GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.

Opțiune	Funcție
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să inverseze imaginea atunci când realizați o fotografie cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

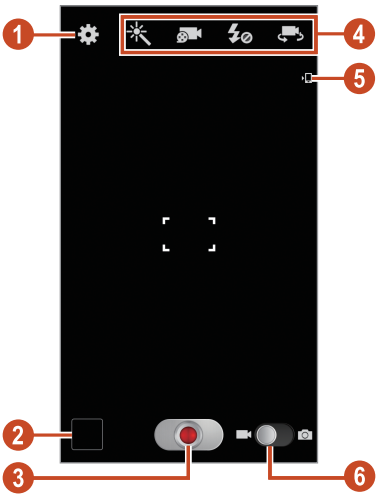

Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.
3	Înregistrați un videoclip.
4	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Schimbați modul de efect. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală). • : Schimbați setările blițului. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 79
5	Vizualizați locația de stocare.
6	Comutați la camera foto.

Pentru a mări, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți mări sau micșora utilizând tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

4 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de previzualizare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.
- Pentru a schimba focalizarea, atingeți unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, selectați AF.
- Pentru a face o captură a unei imagini în timpul înregistrării, selectați . Această caracteristică nu va funcționa atunci când este activată caracteristica anti-mișcare.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a-l vedea.
- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Începere expunere de diapoziti...** Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge videoclipul, selectați .
- Pentru a modifica numele unui fişier, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.

Opțiune	Funcție
Bliț	Schimbați setările blițului.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
Efecte	Aplicați un efect special.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Stabil. imag.	Activați caracteristica de stabilizare a imaginii pentru a reduce neclaritatea cauzată de vibrarea sau mişcarea dispozitivului.
Salvare ca oglindit	Setați camera video să inverseze imaginea atunci când înregistrați un videoclip cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, țineți apăsată zona comenzii rapide, sau selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
3. Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Player video**.
2. Selectați un videoclip.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

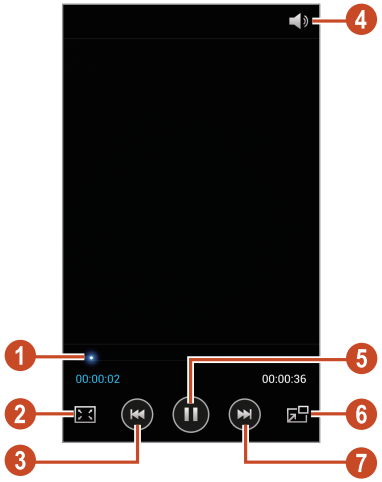

Număr	Funcție
1	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
2	Modificați raportul ecranului video.
3	Reluați redarea; vă deplasați la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Reglați volumul.
5	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
6	Modificați dimensiunea ecranului video. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți de două ori ecranul video.
7	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apr..**
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment şi trece direct la punctul respectiv.
- Pentru a decupa un segment al unui videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

› Particularizarea setărilor playerului video

1 În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Redare auto. urm.	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Viteză de redare	Modificați viteza de redare.
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Subtitrare	Particularizați setările pentru un fişier de subtitrare.

Opțiune	Funcție
Ton de culoare	Selectați un ton de culoare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1. În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane sau pentru a o partaja, selectați .

- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați ▶ → **Începere expunere de diapoziti...** Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a şterge imaginea, selectați 🗑.
- Pentru a înregistra fețele din imagine ca etichete față, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Etichetă față**.
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Rotire dreapta**.
- Pentru a tăia o secțiune dintr-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Tăiere**.
- Pentru a edita imaginea utilizând editorul de imagini, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Editare**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setare ca**.
- Pentru a trimite imaginea către o persoană a cărei față este marcată într-o imagine, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima o imagine prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fişier, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Scanare dispozitive în apr..**
- Pentru a vizualiza detaliile imaginii, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Detalii**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

› Etichetarea unei fețe dintr-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe în imagini pentru a efectua apeluri, trimite mesaje şi încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feței.

Identificarea feței poate să nu reuşească în funcție de unghiul feței, mărimea feței, culoarea pielii, expresia feței, condițiile de iluminare sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

1. În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
2. Selectați o imagine.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Etichetă față** → **Pornit**.
   Fețele recunoscute apar în cadru. Dacă fețele nu sunt recunoscute automat, țineți apăsată zona unei fețe pentru a adăuga manual o etichetă.
4. Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.
5. Selectați numele persoanei din lista de contacte.
   Contactului i se stabileşte o legătură cu fața din imagine.

Când eticheta feței apare cu un nume, selectați-o pentru a utiliza opțiunile disponibile.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma).
3. Selectați pentru a începe redarea.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale. ► pag. 79

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apr..**
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.

- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment şi trece direct la punctul respectiv.
- Pentru a decupa un segment al unui videoclip, selectați **Decupare**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Oprire automată video.**
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mişcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 103
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 116

- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 117
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 130
- Recepționați prin Wi-Fi. ► pag. 120
- Copiați pe cartela de memorie.

› Redarea muzicii

1 În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Activați modul Amestecare.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
3	Selectați un efect de sunet.

Număr	Funcție
❹	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
❺	Reglați volumul.
❻	Schimbați modul de repetare.
❼	Sortați fișiere muzicale după stare sau an.
❽	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
❾	Deschideți lista de redare.
❿	Săriți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale la lista rapidă (pentru salvarea ca listă de redare), selectați **Adăug. la listă rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căști a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a vizualiza detaliile fișierului muzical, selectați **Detalii**.

- Pentru a seta fişierul muzical ca ton de sonerie, selectaţi **Setare ca**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, selectaţi **Scanare dispozitive în apr..**
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectaţi **Setări**.
- Pentru a opri redarea şi închide playerul muzical, selectaţi **Terminare**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muzical** → **Liste redare**.
2. Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Creare listă de redare**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **OK**.
4. Selectaţi **Adăugare muzică**.
5. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Player muzical**.
2. Apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Setări**.
3. Modificaţi următoarele opţiuni:

Opţiune	Funcţie
SoundAlive	Selectaţi un efect de sunet.
Viteză de redare	Modificaţi viteza de redare.
Meniu muzică	Selectaţi categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Versuri	Setaţi afişarea versurilor pieselor în timpul redării.
Oprire automată muzică	Setaţi playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta şi cumpăra piesele dvs. preferate. Puteți adăuga, de asemenea, fişiere de muzică la lista de dorințe şi le puteți asculta.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru a utiliza această caracteristică, poate fi necesar să descărcați aplicația de pe internet.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.

2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce serveşte drept antenă radio.

› Ascultarea radioului FM

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Selectați un post de radio.

4 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Număr	Funcție
1	Înregistrați o piesă de la radioul FM.
2	Porniți sau opriți radioul FM.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.
6	Accesați servicii pentru postul curent, cum ar fi descărcarea de fișiere muzicale sau efectuarea unui apel către postul de radio. În funcție de regiune, este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă.
7	Acordați fin frecvența.

› Înregistrarea unei piese de la radioul FM

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la un post de radio.
5. Selectați pentru a începe înregistrarea.
6. Când ați terminat, selectați .
   Fișierul înregistrat va fi salvat în **Fişierele mele** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Salvarea automată a posturilor de radio

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Căutare** → o opțiune.
   Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

› Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
3. Selectați pentru a porni radioul FM.
4. Derulați la un post de radio.
5. Selectați pentru a adăuga postul la lista de favorite.

› Particularizarea setărilor radioului FM

1 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Spațiu de stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea clipurilor de la radioul FM.
Text radio	Setați afișarea identificatorului postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Setați căutarea automată a frecvențelor pentru posturi atunci când semnalul curent este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Aflați cum să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → +.
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.

Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către un contact derulând spre stânga sau spre dreapta numele contactului.

3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a efectua un apel video, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj text sau multimedia, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a seta un număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați .

› Setarea unui număr de apelare rapidă

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setare pentru apelare rapi..**
3. Selectați un număr de locație → un contact.

Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

› Crearea cărții de vizită

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Selectați-vă numele din partea de sus a listei de contacte.
3. Selectați .
4. Introduceți datele personale şi selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită altor persoane sau o puteți partaja apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Partajare carte de vizită pri..**

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte şi puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Creare**.
3. Introduceți un nume şi particularizați setările pentru grup.
4. Adăugați membri la grup.
5. Selectați **Salvare**.

› Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
3. Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) în sau dintr-un spațiu de stocare USB sau o cartelă de memorie a dispozitivului.

Importul fișierelor de contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul cu un singur contact, fișierele cu mai multe contacte sau fișierele cu toate contactele, apoi selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.
3. Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul conține un planificator puternic pentru a vă ajuta să organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Aflați cum să creați și să gestionați evenimente și cum să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele și activitățile importante.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

1. În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
2. Selectați .
3. Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.
4. Introduceți datele evenimentului şi selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1. În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
2. Selectați .
3. Selectați un mod de vizualizare.
   - **An**: Toate lunile din an
   - **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
   - **Afişare săptămânală**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
   - **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
   - **Listă**: O listă a tuturor evenimentelor şi activităților planificate pentru o perioadă specificată
   - **Activitate**: O listă de activități

De asemenea, puteți schimba modul de vizualizare poziționând două degete pe ecran şi depărtându-le sau apropiindu-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

1. În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Salt la**, apoi introduceți data.
   - Pentru a muta la data de astăzi, selectați **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a vizualiza detaliile acestuia.

Puteți să trimiteți evenimentul către alte persoane sau să îl partajați apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Partajare prin**.

› Oprirea unei alarme de eveniment sau de activitate

Dacă setați un memento pentru un eveniment sau o activitate din calendar, o alarmă va suna la ora specificată.

1. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați notificarea de eveniment.
3. Selectați evenimentul pentru a vizualiza mai multe detalii.
   Pentru a amâna alarma de eveniment, selectați **Amânare**.

S Memo

Cu S Memo, puteți crea note cu conținut îmbogățit desenând schițe sau adăugând imagini sau note vocale.

› Crearea unei note

1 În lista de aplicații, selectați **S Memo**.

Dacă lansați această aplicație prima dată, atunci când vă conectați la contul Samsung, selectați o locație cu care să sincronizați notele.

2 Selectați pentru a scrie sau desena pe ecran sau selectați pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

3 Selectați **Introduceți titlul**, introduceți un titlu pentru notă și selectați **OK**.

4 Introduceți textul notei sau desenați o schiță cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
	Răsfoiți nota.
	Desenați o schiță; modificați setările pentru creion (atingeți de două ori).
	Introduceți textul cu ajutorul tastaturii.
	Ștergeți schița; modificați dimensiunea radierei sau ștergeți textul introdus manual (atingeți de două ori).
	Anulați ultima acțiune.
	Refaceți ultima acțiune.
	Adăugați un clip sonor înregistrând voci sau alte sunete.
	Adăugați o pagină nouă la notă.

5 Selectați **Salvare**.

Pentru a converti scrierea de mână în text, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Conversie scriere de mână..** Dacă nota este scrisă în mai multe limbi sau conține atât cifre, cât și litere, este posibil ca această conversie să nu reușească.

› Vizualizarea unei note

1 În lista de aplicații, selectați **S Memo**.

2 Selectați o notă pentru a vizualiza detaliile acesteia.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe note, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a edita nota, atingeți ecranul sau selectați .
- Pentru a șterge nota, selectați .
- Pentru a marca nota ca importantă, selectați .
- Pentru a trimite nota altor persoane sau pentru a o partaja, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Partajare prin**.
- Pentru a exporta nota ca fișier PDF sau ca fișier imagine, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Export**. Fișierul exportat va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Pentru a proteja nota împotriva ștergerii accidentale, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Blocare**.
- Pentru a seta nota ca fundal sau ca imagine de contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setare ca**.
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

› Organizarea notelor în foldere

1. În lista de aplicații, selectați **S Memo**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare director**.
3. Introduceți un nume pentru folder și selectați **OK**.
4. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mutare** sau **Copiere**.
5. Selectați notele dorite și selectați **Gata**.
6. Selectați folderul nou și selectați **Mutare aici** sau **Lipire aici**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

1. În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.
2. Selectați pentru a începe înregistrarea.
   Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .
3. Vorbiți în microfon.
4. Când ați terminat, selectați .
   Nota dvs. este salvată automat.

› Redarea unei note vocale

1 În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.

2 Selectați pentru a accesa lista cu note vocale.

3 Selectați o notă vocală.
Pentru a întrerupe redarea, selectați .

4 Selectați pentru a opri redarea.

Puteți să trimiteți nota vocală către alte persoane sau să o partajați apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Partajare prin**.

› Particularizarea setărilor înregistrării vocii

1 În lista de aplicații, selectați **Înregistr. voce**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.
Calitate înregistrare	Selectați un nivel de calitate pentru notele vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată la un mesaj multimedia.

Servicii bazate pe Web şi GPS

Accesarea Internetului şi descărcarea fişierelor media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Navigarea pe o pagină Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul adresei URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Acces**.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

Număr	Funcţie
1	Vă deplasaţi înainte şi înapoi în istoricul paginilor Web.
2	Introduceţi o adresă Web sau un cuvânt cheie.

Număr	Funcție
3	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ✕.
4	Vizualizați marcaje, pagini salvate şi istoricul Internet recent.
5	Vizualizați miniaturile ferestrelor active de browser.

În timpul navigării pe o pagină Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. Această caracteristică poate fi indisponibilă pe anumite pagini Web.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă a paginii web curente pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Adăugare comandă rapidă..**
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane sau pentru a o partaja, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Vizualizare desktop**.

- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând → **Pag. salv.**
- Pentru a modifica setarea pentru luminozitate, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Luminozitate**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcări, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica setările browserului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul de adrese URL.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Dispozitivul caută pagini Web asociate cuvântului cheie.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
4. Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **Salvare**.

Pentru a vizualiza marcajele, selectați → **Marcaje**. Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați **Desc. în fereastră nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul de pornire, selectați **Adăugare comandă rapidă la e..**
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a browserului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcați fişiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcați de pe Internet pot conține viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fişiere decât din surse în care aveți încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați anumite fişiere.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Căutați un fişier sau o aplicație şi descărcați-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

1 În lista de aplicații, selectați **Internet** → ⭐ → **Istoric**.

2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Flipboard

Aflați cum să accesați revista de ştiri personalizată.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Flipboard**.

2 Selectați **Get Started**.

Dacă vă conectați la contul dvs. Flipboard, puteți obține ştiri din rețelele de socializare.

3 Selectați subiecte de ştiri, apoi selectați **Done**.

4 Răsfoiți articolele de ştiri.

Game Hub

Aflați cum să accesați jocuri.

1 În lista de aplicații, selectați **Game Hub**.

2 Selectați un serviciu de jocuri.

3 Căutați şi accesați jocuri.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora cu serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
   Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
2. Selectați → o opțiune.
3. Selectați un prieten sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.
4. Selectați **Da**.
   Când prietenul acceptă invitația dvs., vă puteți partaja locațiile.
5. Selectați **VIZUALIZARE HARTĂ**.
   Locațiile prietenilor dvs. de pe hartă sunt afişate cu fotografiile lor.

Hărți

Aflați cum să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri şi pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. şi pentru a căuta pe hartă.
  ► pag. 130

› Căutarea unei locații

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Selectați .
3. Introduceți un cuvânt cheie pentru locație și selectați .
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația pentru a vizualiza detaliile acesteia.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **LISTĂ DE REZULTATE**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .
- Pentru a adăuga straturi cu informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Straturi**.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Selectați .
3. Introduceți adresele locației de plecare și de destinație.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile cu stea sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați ◢ → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare şi selectați **INDICAȚII DE ORIENTARE**.

Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Curățați harta**.

Mai multe servicii

Accesați mai multe servicii pentru a descărca şi instala aplicații suplimentare pentru dispozitiv. În lista de aplicații, selectați **Mai multe servicii**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți şi trebuie să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:

- Introduceți vocal destinația.
- Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- Selectați destinația din adresele contactelor.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat (dacă este necesar) apoi utilizați caracteristicile de navigare.

Locații

Aflați cum să căutați locații care vă interesează.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Local**.

2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei anumite locații, selectați locația curentă → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a vedea detaliile acestuia.

Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni şi selectând **Adăugați o căutare**.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Magazinul Play furnizează un mod rapid şi facil pentru a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din aplicațiile descărcate,în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.
3. Selectați un element.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.
2. Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, accesați *www.samsungapps.com* sau consultați broșura Samsung Apps.

S Suggest

Găsiți și descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. În lista de aplicații, selectați **S Suggest**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare a videoclipurilor YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în vizualizarea Peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

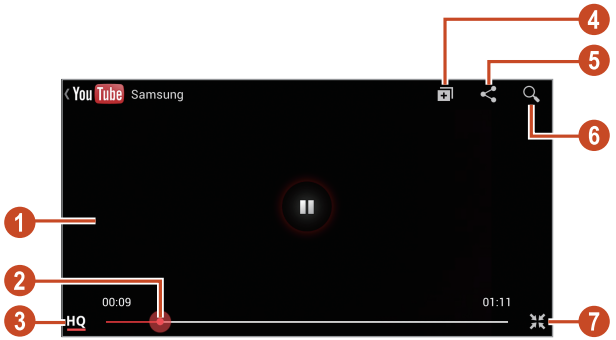

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Vizualizați calitatea videoclipului. Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă pentru unele videoclipuri.
4	Adăugați videoclipul la lista de redare.
5	Trimiteți adresa URL altor persoane.
6	Căutați videoclipuri.
7	Rotiți ecranul în modul de vizualizare portret.

› Încărcarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.

3 Selectați → un videoclip.

În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.

4 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Căutare vocală

Învățați să căutați pe Internet cu ajutorul vocii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.
2. Rostiți un cuvânt în microfon.
   Dispozitivul caută pagini Web asociate cuvântului cheie.
3. Selectați un rezultat al căutării.

Video Hub

Aflați cum să accesați videoclipuri.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Video Hub**.
2. Selectați o categorie.
3. Căutați şi accesați videoclipuri.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteți accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca pe o cameră foto şi puteți accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizați acest mod de conexiune USB când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi deplasați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta (dacă nu este activ în mod implicit).

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați un PA.
3. Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru PA şi selectați un tip de securitate.
3. Setați setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Buton de comandă WPS**.
3. Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Introducere cod PIN WPS**.
3. La PA, intorduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul derulant **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Schimbați setările IP-ului.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Avansat**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi deschis.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Verificare serviciu Internet	Setați să verificați dacă puteți accesa serviciile Internet în timpul utilizării PA curent.
Temporizator Wi-Fi	Setați ora pentru pornirea sau oprirea caractersticii WLAN.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un PA.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Selectați **Căutare**.

3 Selectați un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

Puteți conecta telefonul la mai multe dispozitive şi trimite date selectând **Mai multe conexiuni**.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Aflați cum să conectați dispozitivul la un ecran mare utilizând un dongle AllShare Cast, apoi partajați conținutul.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați caracteristica AllShare Cast atunci când nu este în uz.
- Dacă specificați o bandă de frecvență Wi-Fi, doungle-ul AllShare Cast poate să nu fie găsit sau conectat.
- Dacă vizionați filme sau jucați jocuri pe televizor, selectați un mod corespunzător pe televizor, astfel încât să obțineți cea mai bună experiență de la AllShare Cast.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **AllShare Cast**.

Dacă adăugați widget-ul AllShare Cast pe ecranul Acasă, puteți accesa această caracteristică în mod convenabil.

2 Glisați comutatorul **AllShare Cast** la dreapta. (dacă nu este activ în mod implicit)

3 Selectați un dispozitiv.
Când dispozitivele sunt conectate, puteți vedea ecranul dispozitivului dvs. pe ecranul celuilalt dispozitiv.

4 Deschideți sau redați un fișier.

5 Controlați ecranul cu tastele dispozitivului dvs.

AllShare Play

Aflați cum să utilizați serviciul AllShare Play care vă permite să redați conținut salvat pe diverse dispozitive, prin Internet. Puteți reda și trimite orice fișier de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare, prin AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Google și Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea AllShare Play, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Întrebări frecvente**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Trimiterea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau o stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare a unui fișier.
4. Selectați .
5. Selectați un dispozitiv sau o stocare web pentru a salva fișierul.

› Partajarea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau o stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare a unui fișier.
4. Selectați și apoi selectați un site web de socializare.

› Redarea unui fişier pe un dispozitiv la distanţă

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau o stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare a unui fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6. Controlaţi redarea cu tastele dispozitivului dvs.

› Utilizarea caracteristicii Group Cast

Puteţi partaja ecranele cu mai multe dispozitive care sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare a unui fişier.
3. Selectaţi → **Difuzare în grup**.
4. Introduceţi un cod PIN şi selectaţi **Gata**.
5. Selectaţi **OK** pentru a porni Group Cast.
6. De pe un alt dispozitiv, conectaţi-vă la Group Cast cu ajutorul codului PIN.

Gestionarea conținutului pe un server web de stocare

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un server web de stocare.
3. Vizualizați și gestionați fișiere.

Particularizarea setărilor AllShare Play

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Servicii de stocare înregistrate	Vizualizați serverele de stocare web care au fost adăugate la AllShare Play.
Dispozitive înregistrate	Vizualizați sau editați dispozitivele care au fost adăugate la AllShare Play.
Configurare servicii Web	Vă conectați la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.
Încărcare automată fotografii de pe dispozitivul mobil	Setați încărcarea automată a fotografiilor pe stocarea web când vă conectați.
Setări calitate video	Setați optimizarea calității video pentru dispozitivul dvs. la redarea videoclipurilor salvate pe un computer.
Blocare AllShare Play	Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.
Limbă	Selectați o limbă de afișare.
Despre	Vizualizați informații despre AllShare Play.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.

3 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei în vederea utilizării dispozitivului ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele telefonului care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Ascundere dispozitiv	Setați să nu permiteți altor dispozitive să vă localizeze telefonul.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

Opțiune	Funcție
Afișare parolă	Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

4 Selectați **Salvare**.

5 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. și conectați-vă la conexiunea dvs. la internet.

Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise**, creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.

Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

› Partajarea conexiunii internet a dispozitivului prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

2 Selectați **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Bluetooth.

3 Pe un alt dispozitiv, identificați și asociați cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați activat caracteristica Bluetooth și setarea de vizibilitate.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Selectați un fişier sau element dintr-o aplicație adecvată.
2. Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** şi apoi bifați caseta de selectare de lângă dispozitivul dvs.

Pentru a selecta intervalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acce.** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare şi să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația. Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați la ele în siguranță, prin intermediul Internetului.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip de VPN.
Adresă server	Introduceți adresa serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.

Opțiune	Funcție
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați oprit rotirea ecranului când rotiți dispozitivul, apăsați pe tasta Opțiuni, apoi selectați **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.

2 Efectuați un calcul.

3 Selectați pentru a ascunde tastatura calculatorului.
Se afișează istoricul calculelor.

Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarmele și orele de pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul, temporizatorul pentru numărătoare inversă și ceasul de birou.

› Setarea unei alarme

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Alarmă**.

2 Selectați **Creare alarmă**.

3 Introduceți detaliile pentru alarmă.

Glisați comutatorul **Alarmă inteligentă** spre dreapta pentru a activa sunetele simulate din natură, înainte de alarma principală.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a şterge o alarmă, apăsați pe tasta Opțiuni şi selectați **Ştergere**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați , apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- Pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare, selectați zZ, apoi glisați degetul în afara cercului mare.

› Crearea unei ore pe glob

1 În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Ora pe glob** → **Adăugare oraş**.

2 Introduceți un nume de oraş sau selectați unul din lista de oraşe.

- Pentru a selecta oraşul curent, selectați .
- Pentru a selecta un oraş din vizualizarea de tip Harta lumii, selectați .

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, țineți apăsat ceasul, apoi selectați **Setări Ora de Vară**.

Utilizarea cronometrului

1. În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectați **Pornire** pentru a porni cronometrul.
3. Selectați **Tur** pentru a înregistra timpii de parcurgere a unui tur.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.

Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

1. În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Pornire** pentru a începe numărătoarea inversă.
4. Când timpul expiră, selectați , apoi glisați degetul în afara cercului mare pentru a opri alarma.

Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afișează ora și data curentă, precum și vremea.

1. În lista de aplicații, selectați **Ceas** → **Ceas de birou**.
2. Selectați pentru a vizualiza ceasul de birou pe tot ecranul.
3. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
4. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Ascundere bară de stare	Setați ascunderea sau afișarea barei de stare.
Fundal	Selectați o imagine de fundal pentru ceasul de birou.
Calendar	Setați afișarea calendarului.
AccuWeather	Setați afișarea vremii pentru locația dvs. curentă. De asemenea, puteți selecta unitățile de temperatură și puteți seta ceasul de birou să actualizeze automat informațiile despre vreme.

Opțiune	Funcție
Luminozitate	Reglați luminozitatea ecranului.
Andocare	Modificați setările pentru utilizarea unei stații de andocare cu dispozitivul dvs.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1. În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
2. Selectați o categorie de descărcări.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a şterge un jurnal, bifați caseta de selectare şi selectați .

Dropbox

Aflați cum să utilizați serviciul de stocare de tip cloud, Dropbox pentru a salva şi partaja fişiere cu alte persoane. Când salvați fişiere în folderul Dropbox, dispozitivul se sincronizează automat cu serverul Web şi cu orice alt computer care are instalat Dropbox.

› Activare Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → **Start**.
2. Selectați **I'm already a Dropbox user**.
   Dacă sunteți utilizator nou, selectați **I'm new to Dropbox** pentru a crea un cont.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi selectați **Log in**.
4. Selectați **Next**.
5. Selectați **Turn on** pentru a încărca automat fotografii şi videoclipuri captate de camera foto de pe dispozitiv.

› Încărcarea fişierelor în folderul Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox**.
2. Selectați → **Photos or videos** sau **Other files**.
3. Selectați fişiere.
4. Selectați **Dropbox** → un folder.
5. Selectați **Upload**.
   Fişierele din folder vor fi adăugate pe serverul Web şi pe computerul de acasă.

› Vizualizarea unui fişier

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → .
2. Selectați un folder şi un fişier.

Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

1 În lista de aplicații, selectați **Ajutor**.

2 Selectați un element pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a reseta ferestrele de ajutor de tip pop-up în cazul în care le-ați ascuns, selectați **Afişare ferestre pop-up cu sfaturi de ajutor**, apoi selectați elementele.

Fişierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fişiere salvate pe dispozitivul dvs.

› Formate de fişiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Muzică	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Sunet	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.

- Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul principal, selectaţi .

3 Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, apăsaţi pe tasta Opţiuni pentru a accesa următoarele opţiuni:

- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fişierelor, selectaţi **Creare director**.
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a căuta fişiere salvate pe dispozitiv, selectaţi **Căutare**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi **Vizualizare ca**.
- Pentru a sorta fişiere sau foldere, selectaţi **Sortare după**.
- Pentru a trimite un fişier către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectaţi **Partajare prin**.
- Pentru a copia sau muta fişiere sau foldere selectaţi **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a modifica numele unui fişier sau folder, selectaţi **Redenumire**.
- Pentru a modifica setările managerului de fişiere, selectaţi **Setări**.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiţi etichete de tip Near Field Communication (NFC) ce conţin informaţii despre produse. De asemenea, puteţi utiliza această caracteristică pentru a efectua plăţi şi pentru a cumpăra bilete de călătorie sau la evenimente după descărcarea aplicaţiilor necesare.

Bateria conţine o antenă NFC încorporată. Manevraţi cu atenţie bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC şi nu va primi date.

› Activarea caracteristicii NFC

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **NFC** apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

› Citirea informațiilor de pe o etichetă de tip NFC

După activarea caracteristicii NFC, dispozitivul va citi informațiile despre produs atunci când îl poziționați în apropierea unei etichete de tip NFC. Informațiile de pe etichetă vor apărea pe ecran.

› Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea de plăți, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

1. Atingeți partea din spate a dispozitivului de cititorul de card NFC.
2. Când vi se solicită, introduceți codul PIN și atingeți din nou dispozitivul de cititorul de card NFC (dacă este necesar).

› Trimiterea datelor prin Android Beam

Cu ajutorul caracteristicii Android Beam, puteți trimite date, cum ar fi pagini Web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **NFC**.
2. Glisați comutatorul **Android Beam** spre dreapta.
3. Deschideți o pagină Web sau selectați un element dintr-o aplicație adecvată.
4. Atingeți partea din spate a dispozitivului de partea din spate a celuilalt dispozitiv.
5. Atingeți ecranul dispozitivului.
   Datele de pe dispozitiv vor fi trimise și afișate pe ecranul celuilalt dispozitiv.

› Trimiterea datelor prin S Beam

Cu ajutorul caracteristicii S Beam, puteți trimite date, cum ar fi muzică, videoclipuri, imagini şi documente.

Nu trimiteți date protejate de drepturi de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor drepturilor de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală de către utilizator a datelor protejate de drepturile de autor.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **S Beam**.
2. Glisați comutatorul **S Beam** spre dreapta.
3. Lansați o aplicație ce utilizează muzică, videoclipuri, imagini sau documente.
4. Deschideți sau redați un fişier.
5. Atingeți partea din spate a dispozitivului de partea din spate a celuilalt dispozitiv.
6. Atingeți ecranul dispozitivului.

   Datele de pe dispozitiv vor fi trimise şi afişate pe ecranul celuilalt dispozitiv.

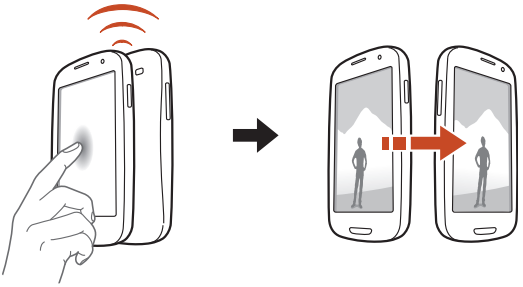

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1 În lista de aplicații, selectați **Google**.

2 Introduceți un cuvânt cheie şi selectați .
Pentru a căuta vocal date, selectați şi rostiți un cuvânt cheie în microfonul dispozitivului.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

S Voice

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de S Voice. Puteți să formați un număr, să trimiteți un mesaj, să scrieți o notă sau să efectuați alte activități pur şi simplu vorbind dispozitivului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă pronunția dvs. este neclară, vorbiți în locuri zgomotoase sau folosiți cuvinte jignitoare sau de argou cu accente dialectale, este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să efectueze comenzi nedorite.

1 În lista de aplicații, selectați **S Voice**.

2 Rostiți o comandă la microfon.
Pentru a rosti o comandă nouă, selectați .

Puteți dezactiva feedback-ul vocal selectând .

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un PIN WPS.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceți data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe caracteristici, apăsați pe tasta Opțiuni.

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de..**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Sincronizare automat..**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mailului, ale marcajelor şi ale imaginilor din rețelele de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Căutați şi utilizați conexiunea de internet a unui alt dispozitiv.

Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.

- **Nume puncte de acces**: Selectaţi un nume al punctului de acces (APN) pentru reţele mobile. Puteţi adăuga sau edita nume APN. Pentru a reiniţializa setările APN la valorile implicite din fabrică, apăsaţi pe tasta Opţiuni şi selectaţi **Reset. val. implic.**
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**:
  - **Căutare reţele**: Căutaţi şi selectaţi o reţea.
  - **Selectare automată**: Setaţi dispozitivul să selecteze prima reţea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setaţi utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setaţi utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Furnizare acces la Internet prin Bluetooth**: Activaţi caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea dvs. de internet cu computere prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Vizualizaţi informaţii despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› VPN

Configuraţi şi gestionaţi reţele virtuale private (reţele VPN).

› NFC

Activaţi caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichetele NFC ce conţin informaţii.

› S Beam

Activaţi caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi muzică, videoclipuri, imagini şi documente către dispozitivele care acceptă NFC şi Wi-Fi Direct.

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fişiere**: Activaţi partajarea conţinutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conţinut partajat**: Setaţi partajarea conţinutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceţi un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizaţi lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setaţi să acceptaţi încărcări de la alt dispozitiv.

› AllShare Cast

Activaţi caracteristica AllShare Cast şi partajaţi ecranul cu alte persoane.

› Kies prin Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Mod ecran de pornire

Selectaţi un mod pentru ecranul Acasă (de bază sau simplu).

Mod Blocare

Selectați care notificări vor fi blocate sau setați să permiteți notificările pentru apelurile de la contactele specificate în modul Blocare.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea vibrației.
- **Ton sonerie dispozitiv**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Vibrație dispozitiv**: Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi şi apeluri pierdute.
- **Sunet şi vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când apăsați pe tasta Opțiuni sau pe tasta Înapoi, sau țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- **Haptic automat**: Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate.

Afişare

Modificaţi setările pentru a controla afişarea şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal**
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Indicator LED**
  - **Se încarcă**: Setaţi pornirea luminii de serviciu în timpul încărcării bateriei.
  - **Baterie descărcată**: Setaţi pornirea luminii de serviciu când bateria este descărcată.
  - **Notificări**: Setaţi pornirea luminii de serviciu când aveţi apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
  - **Înregistrare voce**: Setaţi pornirea luminii de serviciu când înregistraţi note vocale.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
  - **Dinamic**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul de afişare mai viu.
  - **Standard**: Utilizaţi acest mod pentru mediile normale.
  - **Natural**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul de afişare să apară similar unui TV.
  - **Film**: Utilizaţi acest mod pentru mediile slab luminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței atunci când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent**: Setați evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce priviți ecranul.
- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicații.
- **Durată ilum. tastă ating.**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva iluminarea tastelor la atingere.
- **Afişare procentaj baterie**: Setați pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setați pentru a economisi energie prin reglarea luminozității ecranului.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv şi cartela de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea disponibilă reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Economisire energie

Activați modul de Economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Culoare fundal**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea culorii de fundal a e-mailului şi a Internetului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setați să nu permiteți dispozitivului să vibreze când apăsați pe tasta Opțiuni sau pe tasta Înapoi, sau când țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați cantitatea de energie consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Servicii de localizare

Modificați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație şi căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi pentru alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare**:

Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide**: Setați afișarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informații**: Setați afișarea ştirilor şi a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ceas**: Setați afișarea ceasului pe ecranul blocat.
- **Ceas dual**: Setați afișarea ceasului dual pe ecranul blocat.
- **Vreme**: Setați afișarea informațiilor meteo şi modificarea setărilor pentru afișarea vremii.
- **Efect de unde**: Setați afișarea efectului de unde pe ecranul blocat.
- **Text asistență**: Setați afișarea textului de asistență pe ecranul blocat.
- **Acc. rapid la camera foto**: Setați dispozitivul să lanseze camera foto ținând apăsat pe ecran şi rotind dispozitivul în timp ce ecranul este blocat.

- **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să recunoască comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de activare care să lanseze aplicația S Voice sau să efectueze funcția specificată.

- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile dvs. care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptare datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setați criptarea fișierelor atunci când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.

Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, acesta nu va putea să citească fișierele dvs. criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a permite controlul dispozitivul dvs. pierdut sau furat de la distanță prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la conturile dvs. Samsung şi Google.
  - **Înregistrare cont**: Adăugați sau vizualizați conturile dvs. Samsung şi Google.
  - **Utilizare rețele fără fir**: Setați pentru a permite colectarea datelor despre locație şi pentru a determina locația dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin Wi-Fi şi prin rețelele mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteți urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați afişarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi acestuia.
- **Surse necunoscute**: Setați dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați utilizarea certificatelor şi acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.

- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate salvate în spaţiul de stocare USB al dispozitivului.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditări de pe dispozitiv şi resetaţi parola.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru limbă şi pentru introducerea textului.

› Limbă

Selectaţi o limbă de afişare.

› Implicit

Selectaţi o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activaţi caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a modifica setările de introducere vocală, selectaţi .

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limbile de introducere a textului pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date de limbă pentru introducerea vocală offline.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectaţi .

- **Tipuri tastatură Portret**: Selectaţi un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură**: Selectaţi limbile de introducere a textului care se utilizează cu tastatura.

- **Text predictiv**: Activaţi modul XT9 pentru a realiza predicţia cuvintelor pe baza datelor introduse şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setaţi introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Glisare tastatură**: Setaţi comutarea modurilor de introducere a textului prin mişcarea rapidă a degetului la stânga sau la dreapta peste tastatură.
- **Scriere de mână**: Activaţi modul Scriere de mână. De asemenea, puteţi modifica setările pentru modul Scriere de mână, cum ar fi timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea acestuia.
- **Introducere voce**: Activaţi caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată**: Setaţi scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziţii.
- **Introducere automată punctuaţie**: Setaţi introducerea automată a semnelor de punctuaţie atunci când este nevoie.
- **Previzualizare caracter**: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine de previzualizare pentru fiecare caracter pe care îl atingeţi.
- **Vibraţie atingere tastă**: Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când atingeţi o tastă.
- **Sunet atingere tastă**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi o tastă.
- **Tutorial**: Vizualizaţi tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Reiniţializaţi setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

› Recunoaştere vocală

Selectaţi un motor de recunoaştere a vocii.

› Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoaşterea vocală de către Google:

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați şi instalați date de limbă pentru introducerea vocală offline.

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoaşterea vocală Samsung:

- **Language**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Open via the home key**: Setați lansarea aplicației S Voice apăsând pe tasta Acasă de două ori.
- **Use location data**: Setați utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Help**: Vizualizați informații despre utilizarea aplicației S Voice.
- **About**: Vizualizați informațiile despre versiune.
- **Voice cmd for apps**: setați dispozitivul să recunoască comenzile vocale pentru controlarea dispozitivului. Puteți selecta caracteristicile care vor fi controlate cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Auto-start speaker**: Setați pornirea automată a setului difuzor-microfon atunci când efectuați un apel cu ajutorul aplicației S Voice.
- **Show body of message**: Setați vizualizarea textului unui mesaj nou primit în timpul Modului la volan.

- **Wake up command**: Setaţi începerea recunoaşterii vocale când rostiţi o comandă de activare în timp ce utilizaţi aplicaţia S Voice.
- **Wake up in lock screen**: Setaţi dispozitivul să recunoască comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Set wake-up command**: Setaţi o comandă de activare care să lanseze aplicaţia S Voice sau să efectueze o funcţie specificată.
- **Check missed events**: Setaţi vizualizarea apelurilor, mesajelor sau a evenimentelor pierdute atunci când lansaţi aplicaţia S Voice apăsând pe butonul de pe cască.
- **Home address**: Introduceţi adresa de domiciliu pentru a utiliza informaţiile despre locaţie în aplicaţia S Voice.
- **Log in to Facebook**: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Facebook.
- **Log in to Twitter**: Introduceţi informaţiile despre contul dvs. Twitter.

› Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii., selectaţi .
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi Modul la volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de apelurile, mesajele sau evenimentele primite.

› Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau tastatura conectate la dispozitivul dvs.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau conturi SNS.

Mişcare

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează caracteristica de recunoaştere a mişcării de pe dispozitiv.

- **Apel direct**: Setaţi efectuarea unui apel vocal prin ridicarea şi menţinerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicaţi dispozitivul.
- **Atingeţi de două ori pentru a ajunge sus**: Setaţi pentru a vă deplasa la începutul listei de contacte sau de mesaje de e-mail atunci când atingeţi de două ori dispozitivul.
- **Înclinaţi pentru a mări**: Setaţi utilizarea unei mişcări de înclinare pentru a mări sau micşora la vizualizarea imaginilor sau la răsfoirea paginilor web.

- **Panoramați pentru mutarea pictogramei**: Setați mutarea unui element într-o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul, apoi glisați dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor**: Setați derularea unei imagini glisând dispozitivul în orice direcție atunci când imaginea este mărită.
- **Scuturați pt. actualizare**: Setați scuturarea dispozitivului pentru a căuta dispozitive Bluetooth sau dispozitive Kies air.
- **Întoarceți pentru anulare sunet/pauză**: Setați anularea tonurile de sonerie, întreruperea redării fișierelor media sau anularea volumul radioului FM atunci când așezați dispozitivul cu fața în jos.
- **Setări de sensibilitate**: Reglați viteza de reacție pentru fiecare mișcare.
- **Aflați despre mișcări**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor.
- **Glis. cu palma pt. capt.**: Setați realizarea unei capturi de imagine a ecranului atunci când deplasați mâna spre dreapta sau spre stânga pe ecran.
- **Atingeți cu palma pentru anulare sunet/pauză**: Setați întreruperea redării fișierelor media sau anularea volumului Radioului FM atunci când atingeți ecranul cu palma.
- **Aflați despre mișcările mâinii**: Vizualizați tutorialul pentru controlarea mișcărilor mâinii.

Accesoriu

Schimbați setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o stație de andocare.
- **Mod ieșire audio**: Setați utilizarea difuzorului stației de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.

- **Afişare ecran de pornire birou**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul de birou atunci când acesta este conectat la o staţie de andocare.
- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI.

Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

- **Aplicaţii audio**: Setaţi dispozitivul să afişeze care aplicaţii sunt disponibile atunci când conectaţi o cască la dispozitiv.

Dată şi oră

Modificaţi setările pentru a controla modul în care data şi ora apar pe dispozitiv.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setaţi primirea automată de informaţii despre oră, din reţea, şi actualizarea automată a datei şi orei.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea de informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi afişarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața şi la caracteristicile dispozitivului.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceți cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apel**:
  - **Tasta pentru răspuns**: Setați pentru a răspunde la apeluri prin apăsarea pe tasta Acasă.
  - **Tasta pornire termină apelurile**: Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apare atunci când țineți apăsat pe tasta Pornire.
- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicații.
- **Culori negative**: Restabiliți culorile ecranului pentru a îmbunătăți vizibilitatea.
- **Îmbunătățire accesibilitate web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere pentru atunci când țineți apăsat pe ecran.

Opțiuni dezvoltator

Activați și schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setați o parolă pentru securizarea datelor copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD**: Setați solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare**: Selectați aplicații pentru depanare și preveniți erorile atunci când se întrerupe depanarea.
- **Așteptare depanator**: Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afișare atingeri**: Setați afișarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare locație indicator**: Setați afișarea coordonatelor și a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afișare limite aspect**: Setați afișarea limitelor.
- **Afișare actualizări vizualizare GPU**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afișare actualizări ecran**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză pentru deschiderea și închiderea ferestrelor pop-up.

- **Scalare animație tranziție**: Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație**: Selectați cât timp vor fi afișate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv**: Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afișare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setați verificarea timpului de redare GPU.
- **Activare urme**: Setați capturarea urmelor aplicațiilor și ale performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR**: Setați dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează, care rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.

Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (consultați reglementările locale pentru instrucțiunile de eliminare adecvată).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitiv utilizează cablul de la setul de căşti ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutați şi salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea de fişiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Informații despre siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul tragând de cablu

Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi intrarea în contact a bateriilor cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

În cazul în care utilizaţi echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio

Frecvenţa radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactaţi producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvenţele radio emise de dispozitiv.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Cunoaşteți-vă bine dispozitivul şi facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără fir, fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața şi traficul intens pot fi periculoase.

- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, apelați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați un număr care este desemnat pentru raportarea unor astfel de situații.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele pot deteriora părți sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoarea a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi de la 5 °C la 35 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
- Depozitați bateria la temperaturi de la 0 °C la 45 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice, precum monede, chei şi coliere

- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizaţi dispozitivul sau aplicaţiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentaţie.

Dacă dispozitivul are bliţ sau lumină pentru camera foto, nu folosiţi bliţul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecţiuni ale ochilor.

Fiţi atenţi la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizaţi dispozitivul, lăsaţi aprinsă o lumină în cameră şi nu ţineţi ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiţi crize sau pierderea cunoştinţei, atunci când sunteţi expuşi la lumini orbitoare când vizionaţi videoclipuri sau jucaţi jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simţiţi vreun disconfort de orice fel, încetaţi să utilizaţi dispozitivul imediat.

Reduceţi riscul de răniri la mişcări repetate

Când executaţi acţiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucaţi jocuri, este posibil să simţiţi un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părţi ale corpului. Când utilizaţi dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, ţineţi dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, şi faceţi pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetaţi să utilizaţi dispozitivul şi consultaţi un medic.

Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător

- Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

- Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
- Asiguraţi-vă că, cablul căştii nu se încâlceşte în braţele dvs. sau de obiecte apropiate.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparații, duceți-l la un Centru Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți dispozitivul şi consultați medicul dvs.

La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbag-urile se umflă rapid.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARȚIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Index

alarme 135
AllShare Cast 122
AllShare Play 123
Android Beam 141
apeluri
  apelare rapidă 94
  blocare 54
  efectuare 48
  efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 51
  efectuare apeluri internaționale 49
  în aşteptare 55
  redirecționare 54
  respingere 49
  utilizare opțiuni în timpul apelului 50, 51
  vizualizare jurnale 55
apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 51
aplicații
  activități multiple 38
  descărcare 37
  dezinstalare 37
  închidere 38
  lansare 36
  organizare 36
baterie
  introducere 15
  încărcare 17
blocare dispozitiv 41
Bluetooth 128
browser Web 103
calculator 134
cameră foto
  înregistrare videoclipuri 75
  modificare setări cameră foto 73
  modificare setări cameră video 77
  realizare fotografii 69
cartelă de memorie
  formatare 22
  introducere 21
  scoatere 22
cartelă SIM/USIM
  blocare 43
  introducere 15
coduri de acces 165
conectivitate
  AllShare Play 123
  Bluetooth 128
  conexiuni GPS 130
  conexiuni USB 116
  conexiuni VPN 131
  NFC 140
  partajare conexiune internet 126
  Wi-Fi 118
conexiuni USB
  ca dispozitiv de tip cameră foto 117

ca dispozitiv media 117
ca modem fără fir 127
cu Samsung Kies 116
cu Windows Media Player 117
conexiuni VPN 131
contacte
copiere/mutare 95
creare 93
creare grupuri 95
găsire 93
import/export 96
setare apelare rapidă 94
cronometru 136
despachetare 11
economisire energie 20, 151
ecran
fundal 40
limbă 39
luminozitate 40
setări 149
stil font 40
ecran de pornire
adăugare panouri 34
eliminare elemente 34
eliminare panouri 34
mutare elemente 33
utilizarea panoului de notificări 32
utilizare widget-uri 35
ecran senzitiv
blocare/deblocare 30
utilizare 24
fotografii
realizare 69
vizualizare 82
funcţii taste 14
furnizare acces la Internet
prin Bluetooth 128
prin USB 127
prin Wi-Fi 126
galerie 82
găsire dispozitiv mobil 43
Google Latitude 108
Google Mail 61
Google Maps 108
Google Talk 66
hărţi
căutare locaţii 109
căutare locuri apropiate 111
obţinere indicaţii 109
partajare locaţii 108
utilizare navigare 110
Internet 103
introducere text
copiere şi lipire 47
cu introducere vocală Google 45
cu tastatura Samsung 45
Magazin Play 111
manager fişiere 139
mesaje
accesare mesagerie vocală 61
mesaje multimedia 60

trimitere e-mail 64
trimitere Google Mail 62
trimitere mesaje text 59
vizualizare e-mail 64
vizualizare Google Mail 62
vizualizare jurnale 55
vizualizare mesaje multimedia 61
vizualizare text 61
mod avion 23
mod FDN 53
mod silențios 39
NFC 140
oră pe glob 135
pictograme indicatoare 31
player muzical 85
player video 79
Radio FM 89
respingere automată 53
Samsung Apps 112
S Beam 142
setări 144
sunet
setări 148
ton la atingere 39
ton sonerie apel 39
volum dispozitiv 39
temporizator 136
ton la atingere 39
videoclipuri
încărcare pe YouTube 114
înregistrare 75
redare 79, 84
Wi-Fi 118
YouTube 113

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.